

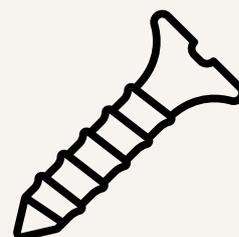
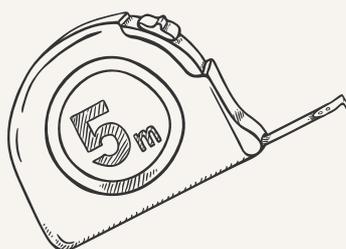
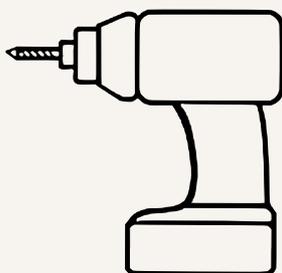
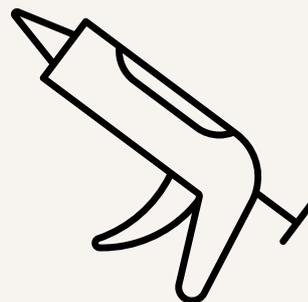
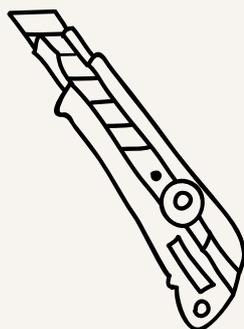


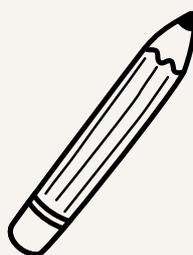

GUIDE D'INSTALLATION


Mon Panneau Mural

DE QUOI AVEZ VOUS BESOIN ?

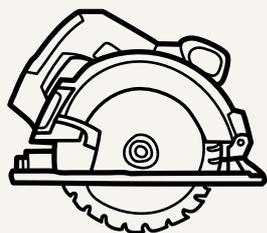

Mon Panneau Mural

PREMIÈRE ÉTAPE

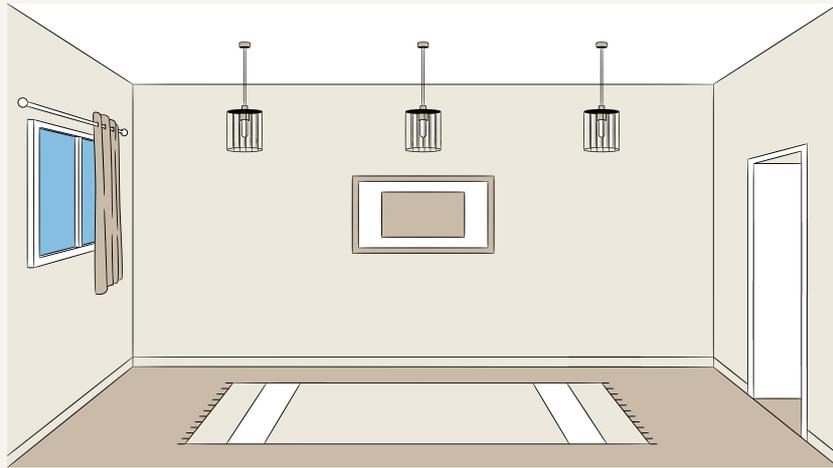

Quelque soit la méthode choisie pour poser vos panneaux muraux, la première étape consistera à nettoyer et dégager la surface de votre mur de toute imperfections, telles que vis, prises, crochets...

Les panneaux pouvant se poser à même le mur il ne doit rien y avoir qui puisse gêner la pose de votre panneau.

Mon Panneau Mural

COMMENT DÉCOUPER VOS PANNEAUX

Dans le sens de la hauteur, vous n'aurez besoin que d'un simple cutter (avec une lame neuve).

Vous devrez repérer, au préalable, à l'aide d'un tracé avec un stylo feutre craie blanc par exemple, l'endroit où vous souhaitez arrêter votre panneau (arrête d'angle sortant, contrainte d'ordre mobilier...)

Une fois l'emplacement repéré, il vous suffit alors de couper directement le feutre à l'aide de votre cutter, soit en longeant un tasseau déjà présent sur le panneau, soit en posant une règle de 2,50 sur la longueur pour pouvoir faire soigneusement glisser la lame de votre cutter.

Mon Panneau Mural

COMMENT DÉCOUPER VOS PANNEAUX

Dans le sens de la largeur, vous aurez, cette fois, besoin d'une scie circulaire.

En effet, l'usage de la scie circulaire est fortement recommandé pour obtenir un résultat parfait, exempt de tout défaut!

Il vous faudra alors relever la cote utile en hauteur et effectuer un tracé au dos de votre panneau mural (sur le feutre en PET noir).

Une fois la hauteur de coupe déterminée, nous vous conseillons d'agrafer ou visser (à environ 5cm du bord de votre coupe) les tasseaux afin que ces derniers ne bougent pas durant la coupe à la scie circulaire.

En cas de vissage, utilisez des vis d'une longueur n'excédant pas 15mm.

Vous veillerez donc à garder le côté visible (tasseaux), face en-dessous, ceci évitant d'obtenir des éclats sur les placages des tasseaux.

En effet, la lame d'une scie circulaire travaillant du bas vers le haut, le positionnement de la partie visible à découper est extrêmement important!

3 MODES D'INSTALLATION POSSIBLE

Méthode 1

Avec colle

La première méthode, compatible avec tous types de supports, est la colle polyuréthane dite PU.

Son application est relativement simple puisqu'elle ne nécessite qu'un pistolet à cartouche basique (disponible dans toutes les grandes surfaces de bricolage).

Il vous suffit simplement d'encoller généreusement l'arrière de votre panneau à l'aide de cordons. Une fois la colle déposée, vous n'avez plus qu'à plaquer le panneau sur votre mur et le tour est joué!

Mon Panneau Mural

3 MODES D'INSTALLATION POSSIBLE

Méthode 2

Avec vis

La seconde méthode, aussi simple et vous permettant de vous soustraire à l'adjonction de colle est la pose dite vissée. Ce type de pose est également quasi invisible puisque vous n'aurez qu'à visser les panneaux directement sur le feutre en PET noir à l'aide de vis à placo (vis TPC) d'environ 25mm de longueur.

Attention: cette pose n'est néanmoins possible qu'avec des cloisons en plaques de plâtre!

Mon Panneau Mural

3 MODES D'INSTALLATION POSSIBLE

Méthode 3

Sur tasseaux

Enfin, la troisième et dernière pose, uniquement si vous êtes à la recherche d'une performance acoustique élevée mais qui reste aussi la plus technique, est la pose dite sur tasseaux.

En effet, grâce à la pose de tasseaux horizontaux, vous allez créer une contre-cloison dans laquelle il faudra insérer de la laine minérale d'une épaisseur de 45mm, celle-ci vous permettant de réduire l'émission acoustique pour passer d'une note de 0,6 à 0,9 sur une échelle graduée à 1.

Il est donc recommandé de poser à l'horizontale et sur toute la longueur de votre mur 5 tasseaux de bois de 45mm d'épaisseur.

Laisser un espace de 60cm de hauteur entre chaque tasseau puis insérez la laine minérale.

Enfin, visser les panneaux sur vos tasseaux avec des vis de couleur noires de 35mm. Compter en moyenne 15 vis par panneau, soit 3 vis sur chaque rangée de tasseau.

VOTRE POSE EST TERMINÉE !

Les explications ne sont pas assez claires, ou votre projet a une particularité et vous aimeriez l'avis d'un professionnel ?

Contactez-nous par téléphone ou par mail :

07 61 04 86 41

monpanneaumural@gmail.com

Nous serions ravis de découvrir votre projet terminé !

Partagez les photos de vos réalisations avec nous par mail :

monpanneaumural@gmail.com

Ou sur Facebook et Instagram :
[@monpanneaumural](https://www.facebook.com/monpanneaumural)



www.monpanneaumural.fr